


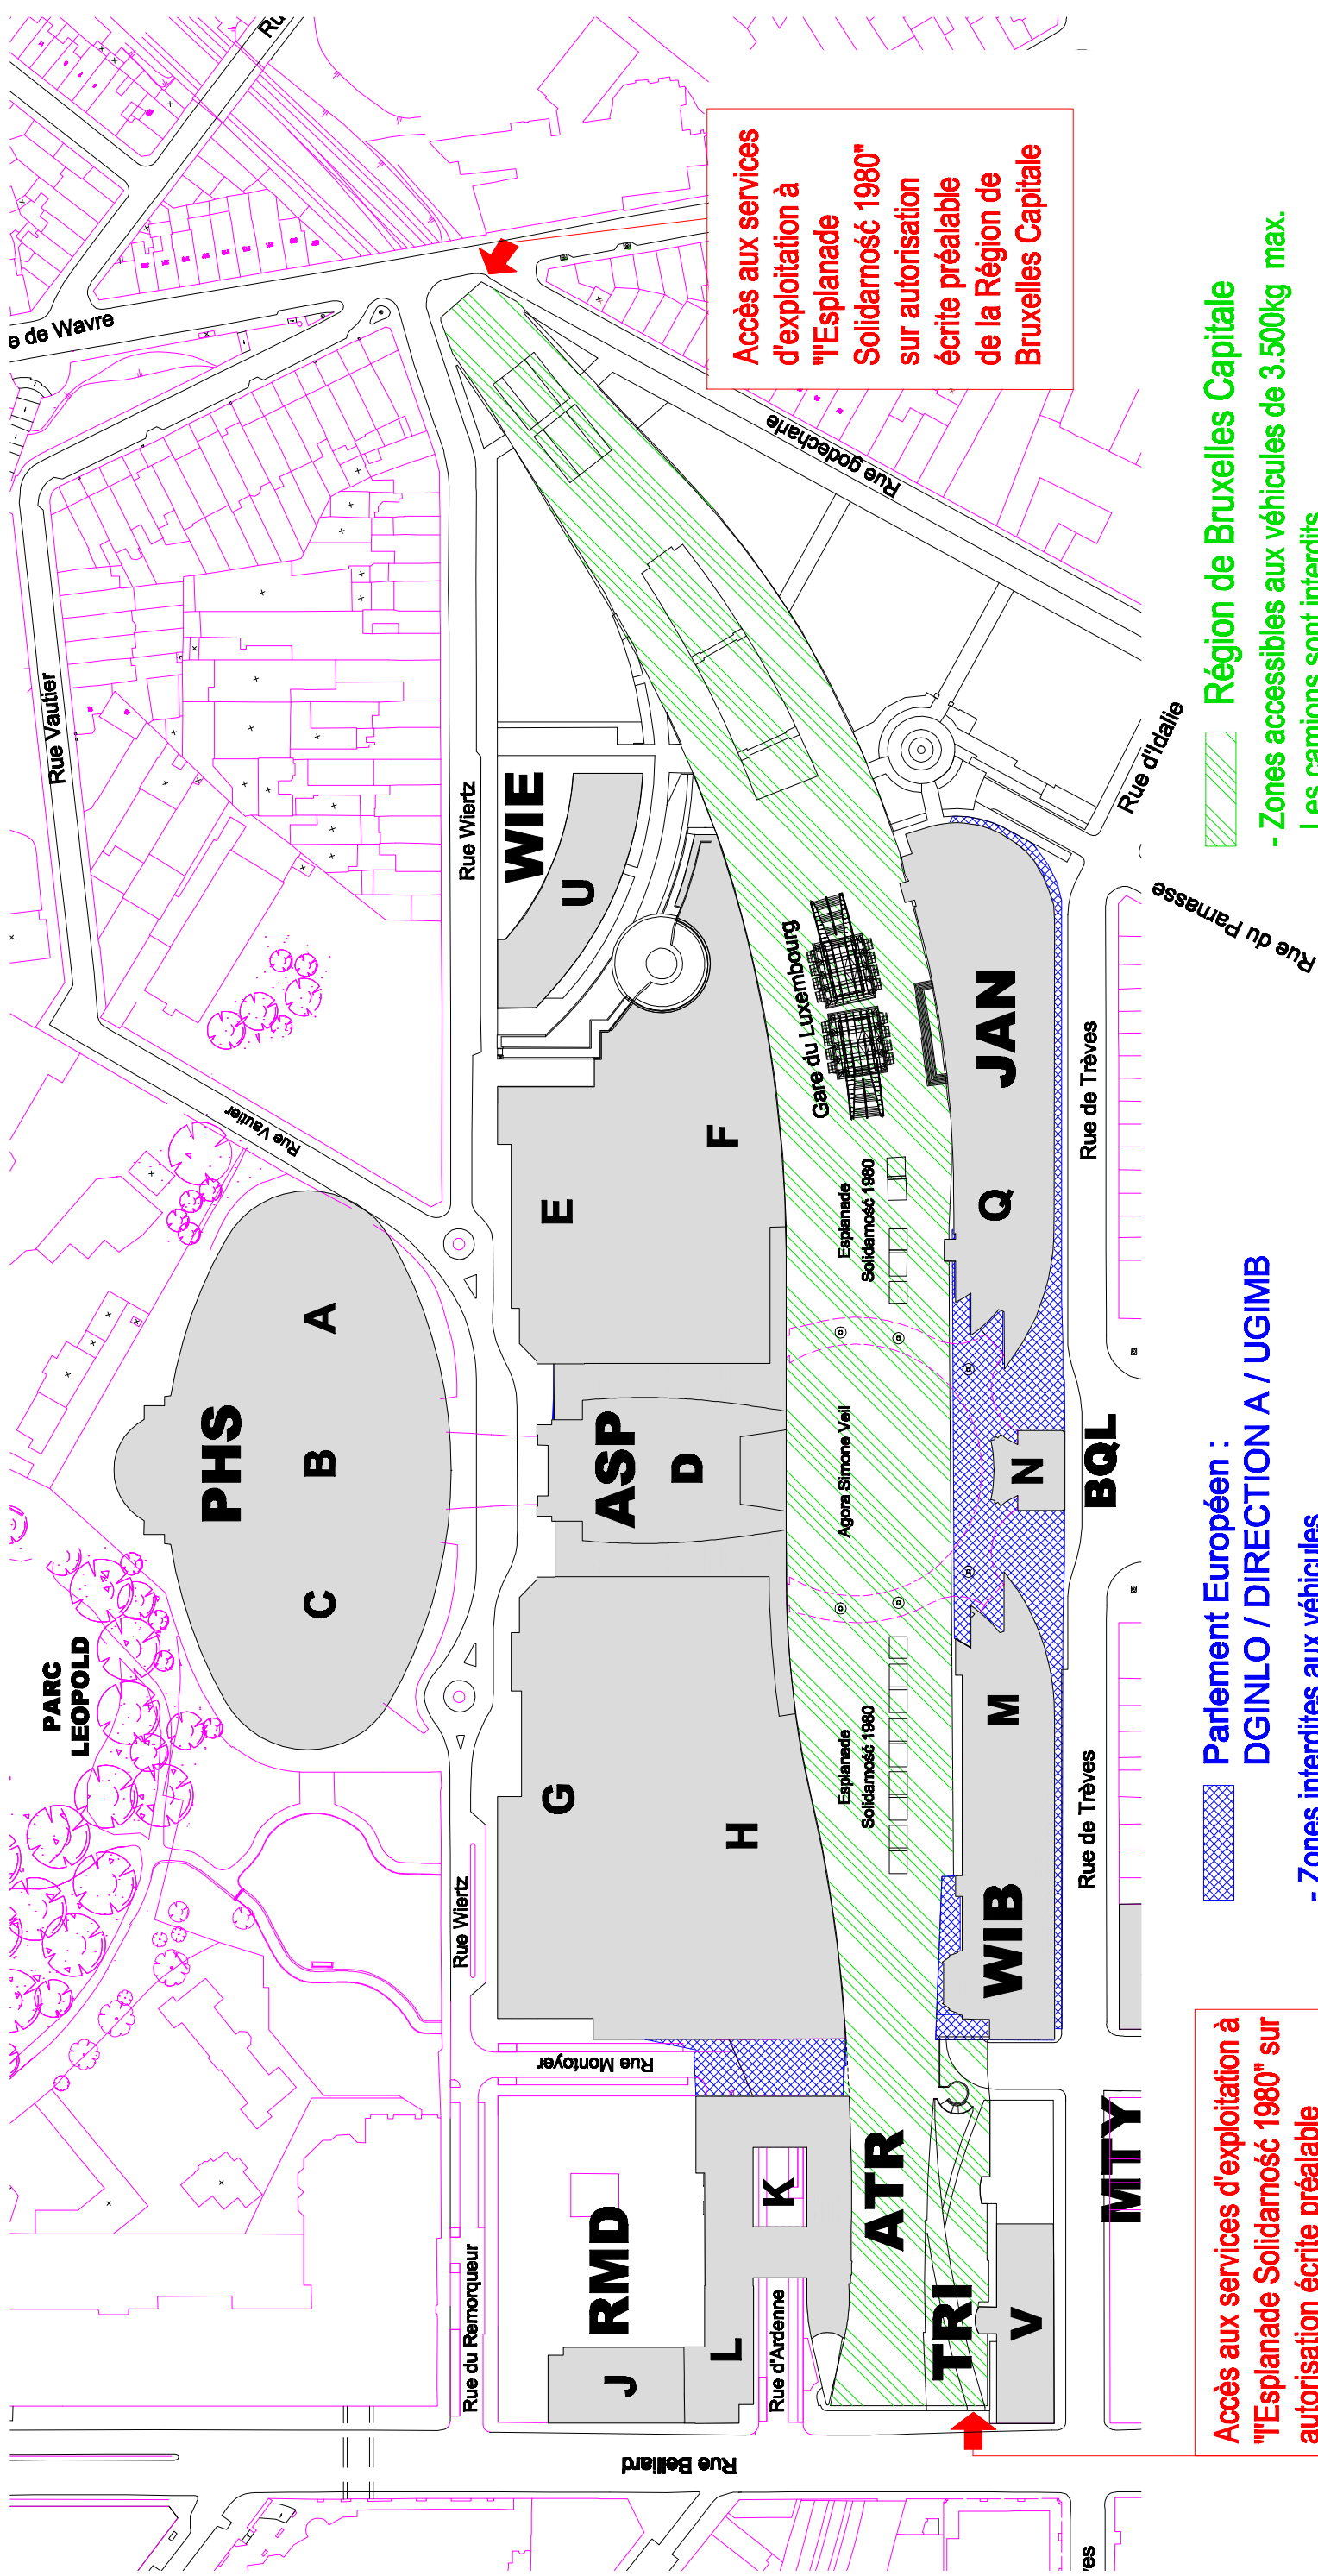


**Accès aux services d'exploitation à
"l'Esplanade Solidarité 1980" sur
autorisation écrite préalable
de la Région de Bruxelles Capitale**

 **Parlement Européen :**
DGINLO / DIRECTION A / UGIMB


- Zones interdites aux véhicules.
 - Charge de foule max. uniformément réparties : 500kg/m2
 - Aucun véhicule ou accès en voiture n'y est autorisé sauf utilisation exceptionnelle :
- > caractéristiques d'un véhicule, élévateur... admissible:
1. poids maximum (charges incluses): 2 tonnes
 2. rouler sur des pneus à air ne laissant pas de traces noires sur le revêtement de sol en pierre
 3. distance entre les pneus: minimum 1 mètre

- Zones accessibles aux véhicules de 3.500kg max. Les camions sont interdits.
- Charge de foule max. uniformément réparties : 500kg/m²
- Aucun accès à "l'Esplanade Solidarosć 1980" sans autorisation écrite au préalable de la Région de Bruxelles Capitale

BRU				BRUXELLES	
	BATIMENT	ZONE			ETAGE
	PARLEMENT EUROPEEN				
"Esplanade Solidarność 1980" Etat actuel Février 2012 Chapitre DATE DE LA DERNIERE MODIFICATION ECHELLE					
FORMAT					
A4					

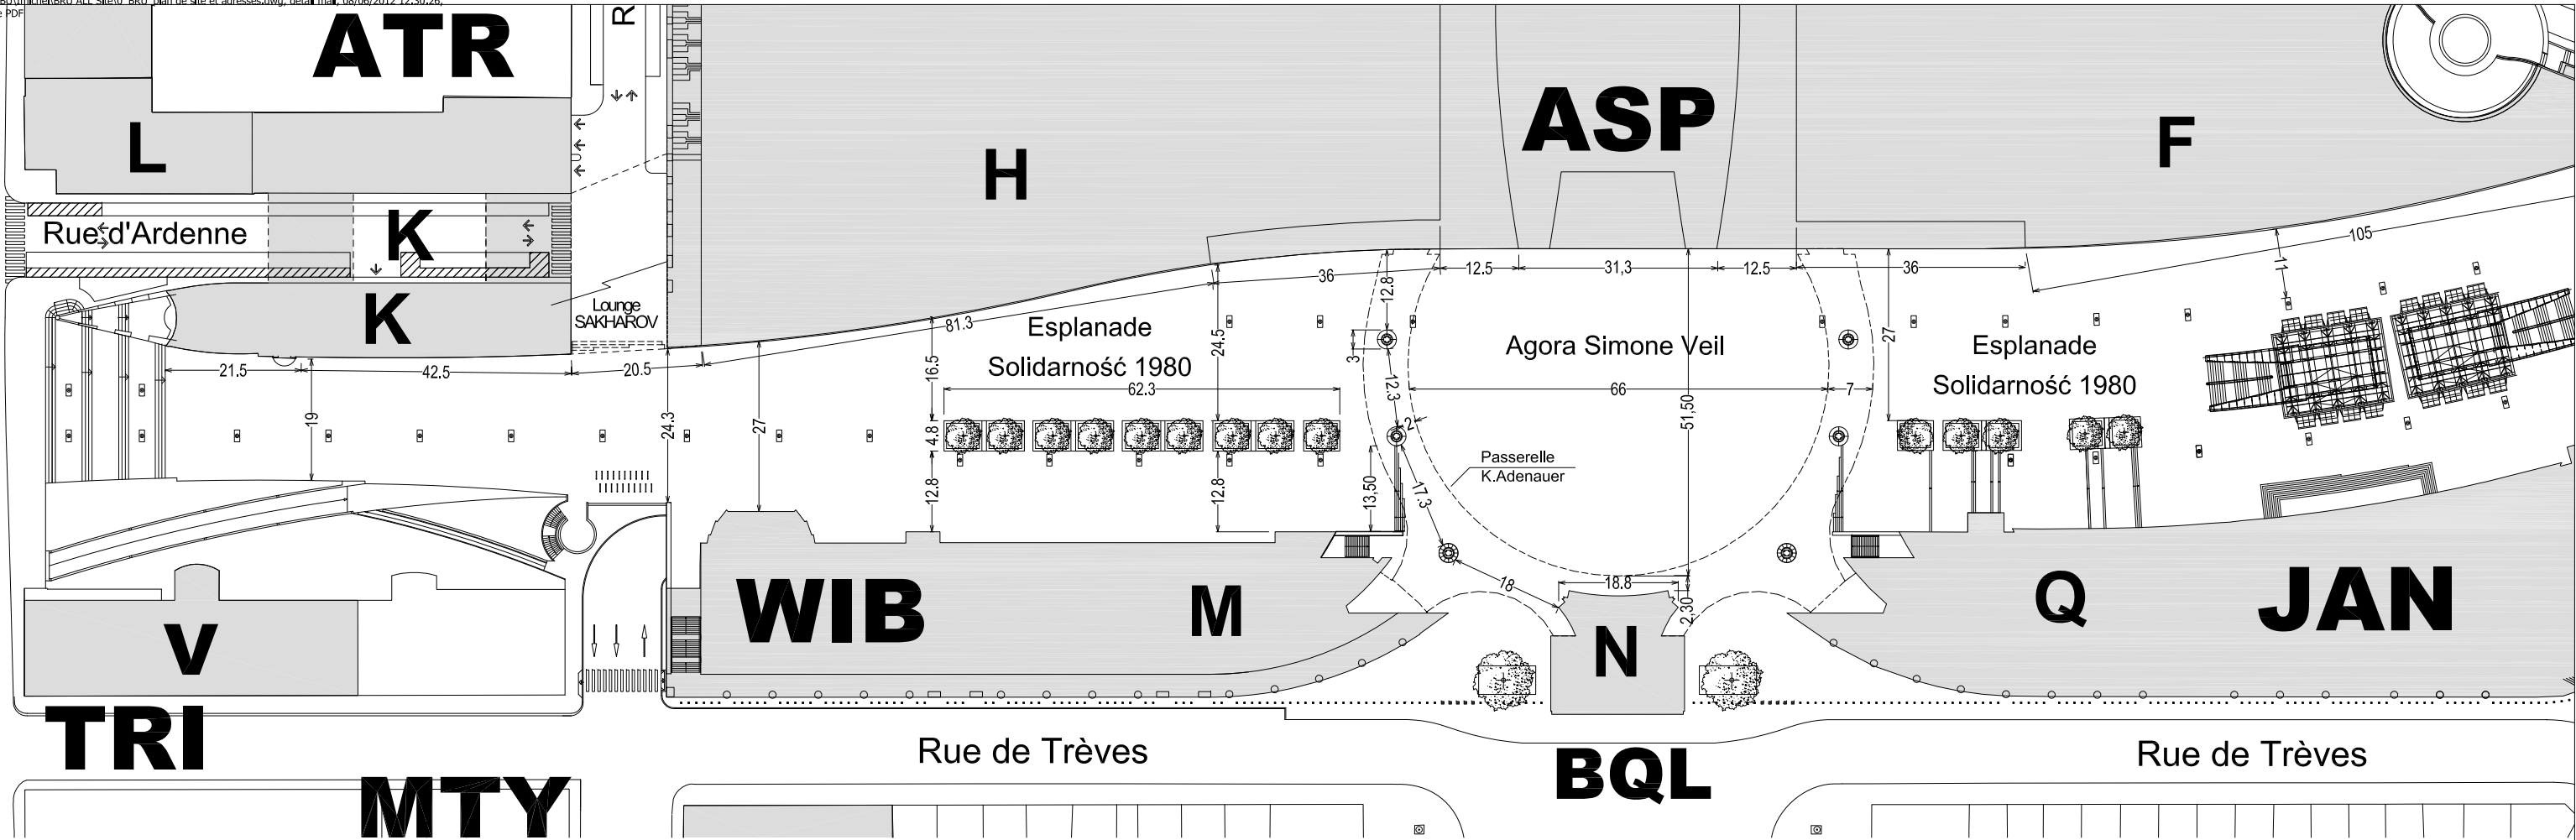

Vue en plan générale
Ech.1/1000

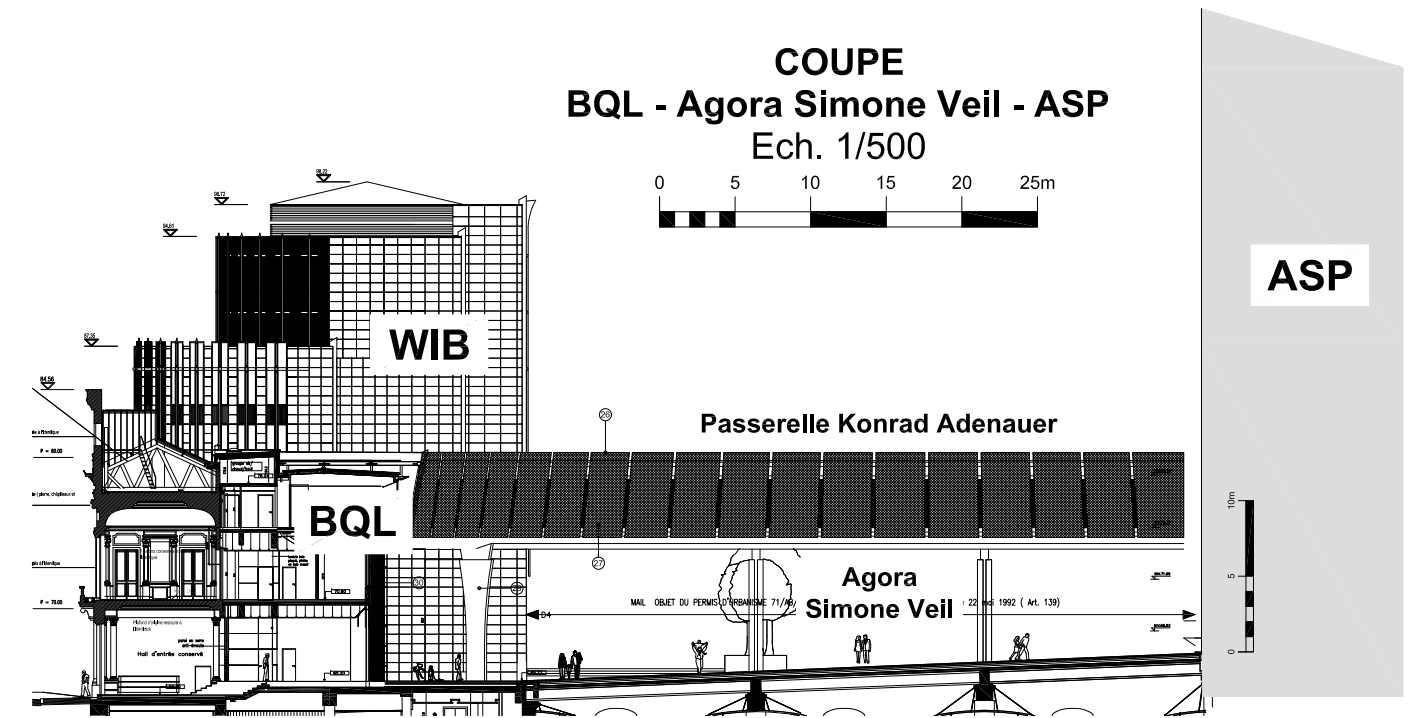

A	08/06/2012	first issue			IMI
INDICE	DATE	MODIFICATIONS			DESS. VERIF.
		ALL	Z	00	A3
		BATIMENT	ZONE	ETAGE	FORMAT
		BRUXELLES			-
					ECHELLE
		Agora "Simone Veil" Esplanade "Solidarnosc 1980" détails			08/06/2012
		M:\Bru\ALL BRU site\Procédure et charges utiles_... PE_BRU_Esplanade Solidarnosc et Agora Simone Veil_détails_A.pdf			DATE CREATION
		REFERENCE			A
					INDICE